
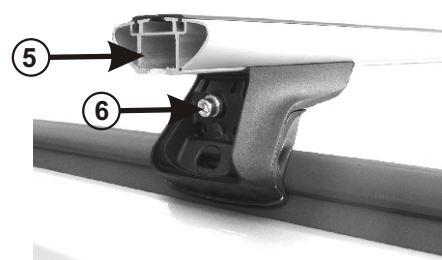


# Návod k montáži střešního nosiče FP21000




Tyče mohou být hliníkové nebo ocelové. Na obrázcích je pro ilustraci jen tyč hliníková.

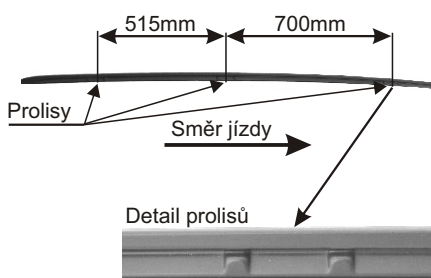

1. Kompletní sestava nosiče.
2. Sejměte zamykací kryty z patek (klíč svisle - odemčeno)
3. Povolte imbus šrouby M6 a rozevřete úchyty (palce).

4. Z vnitřní strany integrovaných podélníků u vozidel OPEL jsou tři sady "prolisů"- zde montujte příčnicku. U SUZUKI umístěte příčnicku kdekoliv po celé jejich délce, doporučená minimální vzdálenost mezi příčnicku je 700mm.

5. Nasuňte patky na tyče.
6. Nasadte patky na podélníky dle bodu č.4 a lehce dotáhněte imbus šrouby.

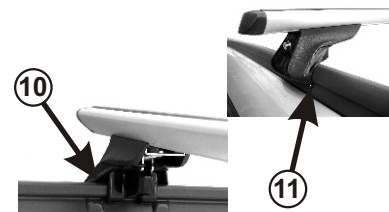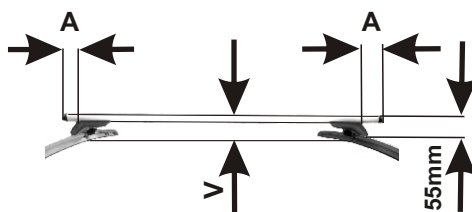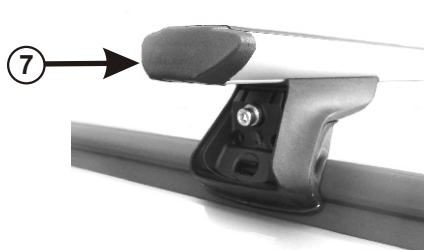

7. Postupně nasadte zátky na konce tyčí při současném stisku aretačního jazýčku ve spodní části zátky.

8. Vystředte symetricky tyče:  $A = A$  (stejně dlouhé přečnívající konce).
9. Nosič po montáži zvýší výšku vozidla o 55 mm nad podélníky!!!

10. Pečlivě zahákněte úchyty (palce) za vnitřní hranu, u vozidel OPEL mezi prolisy podélných nosičů - viz. bod č.4.
11. Patky zahákněte za vnější hrany podélných nosičů.



12. Postupně dotáhněte úchyty (palce) napevno pomocí přiloženého imbus klíče.

13. Zkontrolujte pevné dotažení všech imbus šroubů !!
14. Postupně nasadte kryty - klíč svisle !!.
15. Uzamkněte kryty (klíč vodorovně).



16. Detail příčnicku na SUZUKI Sx4 S-CROSS.

**POZOR: Nosič je určen pro montáž jen na schválené a atestované podélníky!**

Doporučená vzdálenost mezi přední a zadní tyčí má být min. 700mm!

**Nosič po montáži zvýší výšku vozidla o 55 mm nad podélníky!**

**Není dovoleno samovolně upravovat, opravovat nebo zaměňovat díly nosiče a používat nosič s poškozenými díly!**

VHODNÉ PRO VOZY OPATŘENÉ SCHVÁLENÝMI INTEGROVANÝMI PODÉLNÝMI NOSIČI.

**\* MONTÁŽNÍ PARAMETRY :**

D - délka tyčí (mm)

V - výška horní hrany tyče nad střechou (mm)

**VHODNÉ PRO VOZY:****MONTÁŽNÍ PARAMETRY:****HMOTNOSTI:**

ZNAČKA AUTA	MODEL AUTA	ROK VÝROBY	D před	D zad	V	patky (kg)	tyče (kg)	celkem (kg)
<b>OPEL</b>	<b>VECTRA Combi</b>	03 - 04 05 - 08	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9
<b>OPEL</b>	<b>ASTRA - 5D</b>	04 - 06	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9
<b>OPEL</b>	<b>SIGNUM - 5D</b>	03 - 08	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9
<b>OPEL</b>	<b>ZAFIRA - 5D MPV</b>	05 - 06	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9
<b>SUZUKI</b>	<b>Sx4 S- CROSS - 5D</b>	13 -	1150	1150	100	1,2	2,7	3,9

**ÚDRŽBA PŘÍČNÍKU:**

Dvakrát ročně, po letní a po zimní sezóně:

- umýt všechny díly běžným autošamponem.


Po vysušení:

- plasty ošetřit přípravkem na oživení plastů.

- závity mazat mazivem LOCTITE 8150.

- kovové díly ošetřit přípravkem WD 40

- zámek mazat přípravkem WD 40.

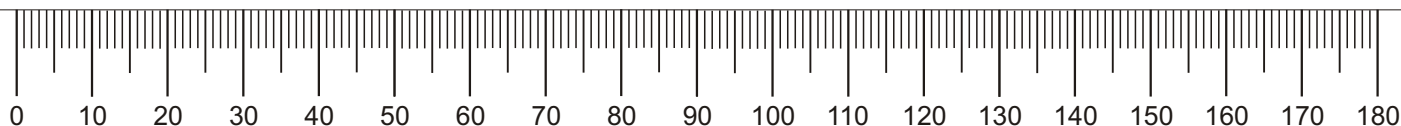**PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedenou montáž nosiče a za bezpečné zajištění nákladu.

Šťastnou cestu bez nehod.

**NOSNOST: 100 kg**

Typ FP21000 se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

**VÝROBCE:**

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město

Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Nedaří se Vám namontovat (zdemontovat) nosič? Potřebujete poradit, sehnat náhradní díl? **Volejte HOT LINE 725 676 666 (DENNĚ od 08:00 - 18:00).**Verze 3 *Mat Petr* **NÁVOD USCHOVEJTE PRO  
PŘÍPAD REKLAMACE !**