



Návod k montáži hliníkových tyčí.

Balení kompletního nosiče - patky jsou balené zvlášť

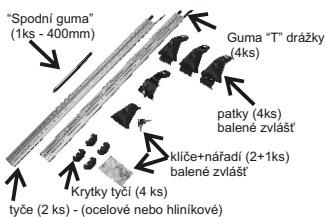


1. Při první montáži postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve navlečte na středovou drážku (nejširší) a potom vtláčte "stromček" do vnějších drážek. Následně guma zkrátíte na délku tyčí. **POZOR** - guma při montáži nenatahujte! Po jejich zkrácení a následném smrštění by byly krátké.

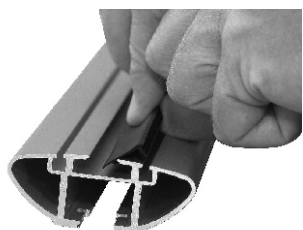

2. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jeho součástí nebo je nutné je dokoupit. Nejprve zamáčknutím západky 1 ve spodní části a tahem směrem 2 sejměte krytku tyče.




3. Guma a "T" šroub navlhčete vodou a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat. Šroub musí být při pohybu mezi gumami stále vlhký, jinak dojde k poškození gum. Pokud dojde k vyvlečení guma ze středové drážky, vtláčte ji prstem zpět.

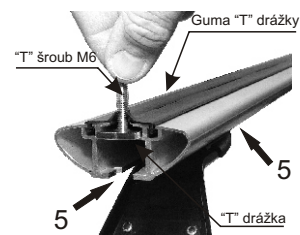


4. Při montáži boxu na nosič doporučujeme horní část gumových profilů potřít vodou pro snadnější posuv boxu po nosiči při jeho posouvání do provozní polohy.
5. Na závěr montáže nosiče uzavřete otevřené části spodní drážky tyčí "spodní gumou". Délky upravte dle potřeby.

Návod k montáži hliníkových tyčí.

Balení kompletního nosiče - patky jsou balené zvlášť

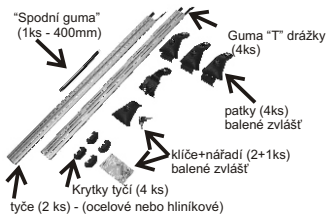


1. Při první montáži postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve navlečte na středovou drážku (nejširší) a potom vtláčte "stromček" do vnějších drážek. Následně guma zkrátíte na délku tyčí. **POZOR** - guma při montáži nenatahujte! Po jejich zkrácení a následném smrštění by byly krátké.

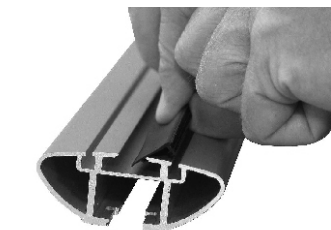

2. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jeho součástí nebo je nutné je dokoupit. Nejprve zamáčknutím západky 1 ve spodní části a tahem směrem 2 sejměte krytku tyče.




3. Guma a "T" šroub navlhčete vodou a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat. Šroub musí být při pohybu mezi gumami stále vlhký, jinak dojde k poškození gum. Pokud dojde k vyvlečení guma ze středové drážky, vtláčte ji prstem zpět.

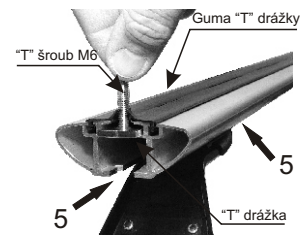


4. Při montáži boxu na nosič doporučujeme horní část gumových profilů potřít vodou pro snadnější posuv boxu po nosiči při jeho posouvání do provozní polohy.
5. Na závěr montáže nosiče uzavřete otevřené části spodní drážky tyčí "spodní gumou". Délky upravte dle potřeby.

Návod k montáži hliníkových tyčí.

Balení kompletního nosiče - patky jsou balené zvlášť

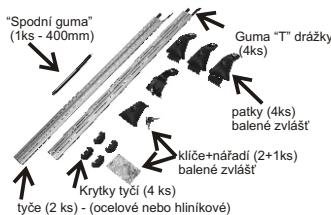


1. Při první montáži postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve navlečte na středovou drážku (nejširší) a potom vtláčte "stromček" do vnějších drážek. Následně guma zkrátíte na délku tyčí. **POZOR** - guma při montáži nenatahujte! Po jejich zkrácení a následném smrštění by byly krátké.

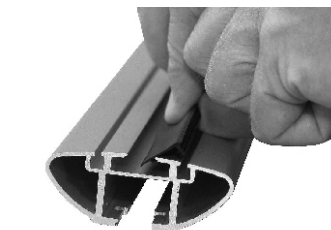

2. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jeho součástí nebo je nutné je dokoupit. Nejprve zamáčknutím západky 1 ve spodní části a tahem směrem 2 sejměte krytku tyče.




3. Guma a "T" šroub navlhčete vodou a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat. Šroub musí být při pohybu mezi gumami stále vlhký, jinak dojde k poškození gum. Pokud dojde k vyvlečení guma ze středové drážky, vtláčte ji prstem zpět.

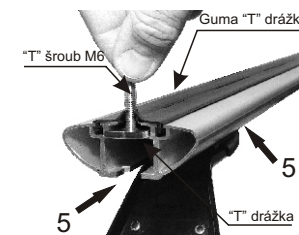


4. Při montáži boxu na nosič doporučujeme horní část gumových profilů potřít vodou pro snadnější posuv boxu po nosiči při jeho posouvání do provozní polohy.
5. Na závěr montáže nosiče uzavřete otevřené části spodní drážky tyčí "spodní gumou". Délky upravte dle potřeby.

Návod k montáži hliníkových tyčí.

Balení kompletního nosiče - patky jsou balené zvlášť

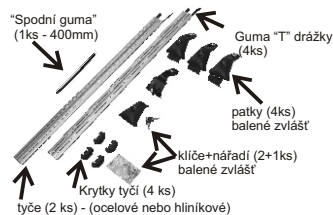


1. Při první montáži postupně nasadíte guma "T" drážky na tyče - nejdříve navlečte na středovou drážku (nejširší) a potom vtláčte "stromček" do vnějších drážek. Následně guma zkrátíte na délku tyčí. **POZOR** - guma při montáži nenatahujte! Po jejich zkrácení a následném smrštění by byly krátké.

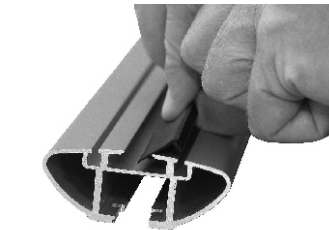

2. Montáž příslušenství může být provedena i pomocí "T" šroubů, které jsou jeho součástí nebo je nutné je dokoupit. Nejprve zamáčknutím západky 1 ve spodní části a tahem směrem 2 sejměte krytku tyče.



3. Guma a "T" šroub navlhčete vodou a vsuňte do "T" drážky tyče mezi guma, které není třeba demontovat. Šroub musí být při pohybu mezi gumami stále vlhký, jinak dojde k poškození gum. Pokud dojde k vyvlečení guma ze středové drážky, vtláčte ji prstem zpět.

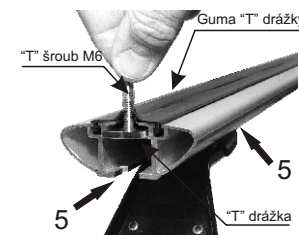

4. Při montáži boxu na nosič doporučujeme horní část gumových profilů potřít vodou pro snadnější posuv boxu po nosiči při jeho posouvání do provozní polohy.
5. Na závěr montáže nosiče uzavřete otevřené části spodní drážky tyčí "spodní gumou". Délky upravte dle potřeby.